

Układamy panele podłogowe, czyli tzw. podłogę pływającą

Podłoga, która lubi pływać

Panele podłogowe będą trwałe i odporne na uszkodzenia przez długie lata, jeśli położymy je na odpowiednio przygotowanym podłożu.

Panele to tzw. podłogi pływające, swobodnie spoczywające na posadzce z zachowaniem określonej odległości od ściany.

Przygotowujemy podłoże

Sklepy oferują ogromny wybór podkładów pod panele, odpowiednich dla różnych podłóg.

Na przykład, dla podłóg bardzo nierównych najlepszym rozwiązaniem jest gruba izolacja. Jeżeli jednak zależy nam przede wszystkim na cieple, wybierzmy podkład zapewniający wysoką izolację termiczną. Jeśli natomiast kładziemy podłogę nad wilgotną piwnicą, zastosujmy podkład o zwiększonej warstwie paraizolacyjnej. Inaczej jest w przypadku podłóg montowanych na piętrach - wtedy najlepiej sięgnąć po podkłady gwarantujące dobrą izolację akustyczną. Coraz częściej w naszych domach instalujemy też ogrzewanie podłogowe -

w takiej sytuacji idealne okazują się podkłady o niskim oporze cieplnym.

Aby podłoga była równa

Kiedy już wybierzemy właściwy podkład, możemy przystąpić do pracy nad podłożem. Musi być ono równe i suche. Jeśli kładziemy podłogę na starej posadzce, zazwyczaj wystarczy, że ją dobrze odkurzymy, a większe nierówności zlikwidujemy za pomocą masy szpachlowej. Inaczej powinniśmy postąpić w przypadku nowych budynków - tam najlepiej zrobić wylewkę samopoziomującą i odczekać aż całość wyschnie. Następnym krokiem jest położenie folii izolacyjnej, która zabezpieczy panele przed wilgocią.

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności lub nowych (np. w kuchni i łazience) folia powinna być grubsza, w innych natomiast wystarczy warstwa grubości 0,2 mm. Samą folię kładziemy w taki sposób, aby jej kolejne warstwy nachodziły na siebie 20-30 cm. Kiedy tę czynność mamy już za sobą, możemy przystąpić do położenia właściwego podkładu. Jeśli


jest to podkład taśmowy lub płytowy, układamy go na styk (możemy też pomóc sobie łącząc elementy taśmą, aby warstwy podkładu nie nachodziły na siebie). Z kolei podkład rowkowy montujemy zawsze rowkami do dołu. Jeśli zależy nam na czasie możemy oczywiście wykorzystać podkłady „2 w 1”, zawierające warstwę folii paraizolacyjnej i podkładu. Po tych przygotowaniach możemy zacząć montownie panele.

Aby podłoga była ładna

Panele podłogowe muszą dostosować temperaturę i wilgotność do pomieszczenia w którym mają być zakładane. Przed montażem powinny więc leżakować w tym pomieszczeniu, w zamkniętych pakietach około 1-2 dni w sezonie letnim i 2-5 w sezonie zimowym.

W panelach podłogowych stosuje się różnego rodzaju zamki: lock, klik, easy click. Montaż jest opisany w instrukcji układania dołączonej do opakowania.

Aleksander Warczygłowa
specjalista firmy Decora S.A.

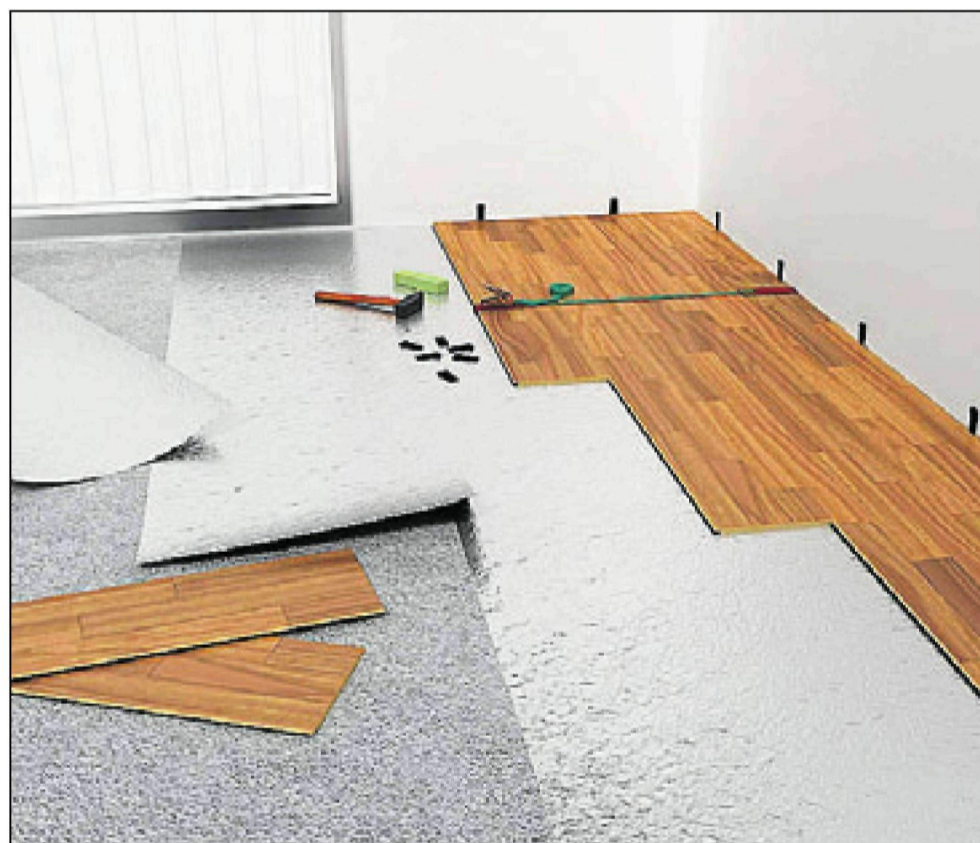

Każdy drewniany materiał pracuje (kurczy się i pęcznieje), ale dzięki właściwej dylatacji nie powoduje to deformacji podłogi.

foto Decora